

Kullanım Kılavuzu

REED KONTAĞI – LİMİT ŞALTER

1. Hedef kitlesi

Bu kılavuzun hedef kitlesi, gaz emniyet ve kontrol teknolojisi uzmanlarıdır. Bu kişiler mesleki uzmanlık eğitimi, bilgi birikimi ve deneyimi nedeniyle, görevlendirildikleri işleri değerlendirebilme ve olası tehlikeleri fark edebilme becerisine sahiptirler. Bu kişiler, sadece iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili geçerli kurallara uyarak cihazlarda montaj, işletime alma, ayar ve bakım faaliyetlerini uygulayabilir.



Bu kullanım kılavuzu, kurulum yerinde kolayca görünebilir bir yere asılmalıdır! Çalışmalar ancak bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarıları okunduktan sonra yapılabilir.

2. Uyarı bilgileri


2.1 Genel uyarı bilgileri



İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili geçerli kurallar ve kazaların önlenmesine dair yönetmelikler dikkate alınmalı ve gerektiğinde personel için koruyucu tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.



Tüm ayarlar ve ayar değerleri, sadece bağlı makinenin kullanım kılavuzunda öngörüldüğü gibi yapılmalıdır.

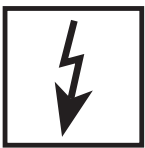

Gaz basıncı veya gerilim bulunuyorsa kesinlikle hiçbir çalışma yapmayın. Açık ateşten kaçınılmalıdır. Resmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır.



Cihaz, monte edilmeden önce olası nakliye hasarları bakımından kontrol edilmelidir.



Cihaz, açık alevlere maruz bırakılmamalıdır. Yıldırım çarpmasına karşı koruma sağlanmış olmalıdır.



Bağlı hat sistemleri pislik ve kirlerden arındırılmış olmalıdır.



Çevre etkilerine ve kötü hava koşullarına (korozyon, yağmur, kar, buzlanma, nem (örneğin yoğuşma sonucunda), küf, UV ışınları, zararlı böcekler, zehirli ve tahriş edici solventler/sıvılara (örneğin kesme ve soğutma sıvıları)) karşı koruma sağlanmış olmalıdır. Kurulum yerine bağlı olarak gerektiğinde koruyucu tedbirler alınmalıdır.



Cihaz, sadece tip etiketinde belirtilen çalışma koşullarına uyulduğunda çalıştırılabilir.



Cihaz, titreşimlere ve mekanik darbelerle karşı korunmalıdır.



Cihaz, yüksek derecede deprem riski olan bölgelerde kullanılamaz.

Sembollerin açıklaması

- 1, 2, 3, ... = Sıraya göre hareket etmek
• = Talimat

2.2 Talimatlara uygun kullanım

Cihazın talimatlara uygun olarak kullanılması için aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır:

- Cihazın gaz taşıma ve gaz dağıtım şebekelerinde, ticari ve endüstriyel tesislerde kullanımı.
- EN 12186 ve EN 12279'a göre basınç kontrol sistemlerinde kullanımı.
- Sadece EN 437 standardı uyarınca 1. ve 2. gaz kategorisi ile sınıflandırılmış gazlar ile kullanılabilir.
- Sadece kuru ve temiz gazlar ile kullanılabilir; agresif akışkan maddeler ile kullanılamaz.
- Cihaz, sadece tip etiketinde belirtilen çalışma koşulları altında kullanılabilir.
- Sadece kusursuz durumda kullanılabilir.
- Hatalı çalışma şekilleri ve arızalar hemen giderilmelidir.
- Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen uyarılar ve ulusal yönetmelikler dikkate alınarak kullanılabilir.

2.3 Kötüye kullanım durumunda riskler


- Talimatlara uygun kullanım halinde cihazlar güvenlidir.
- Talimatlara uygun kullanıma ilişkin uyarıların dikkate alınmaması, kişilerin yaralanmasına veya maddi hasarlara, ekonomik zararlara veya çevre zararlarına yol açabilir.
- Hatalı kullanım veya kötüye kullanım durumunda kullanıcılar için yaralanma ve ölüm tehlikesi, ayrıca cihaz ve diğer değerli eşyalar için tehlikeler söz konusudur.

3. Teslimat kapsamı




Lütfen teslimat kapsamının eksiksiz olduğundan emin olun.

- A 1 adet mikroşalter 07-2511-1330/21
- B 2 adet sac vida 2,9 x 16 mm
- C 1 adet mikroşalter tutucu
- D 2 adet allen başlı cıvata M5x12 DIN 7984
- E 2 adet rondela Ø 6,9 x 3,2 mm

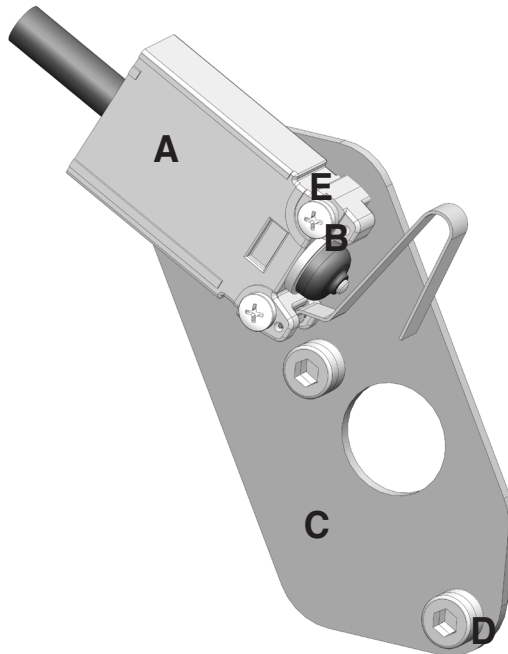


4. Montaj

1

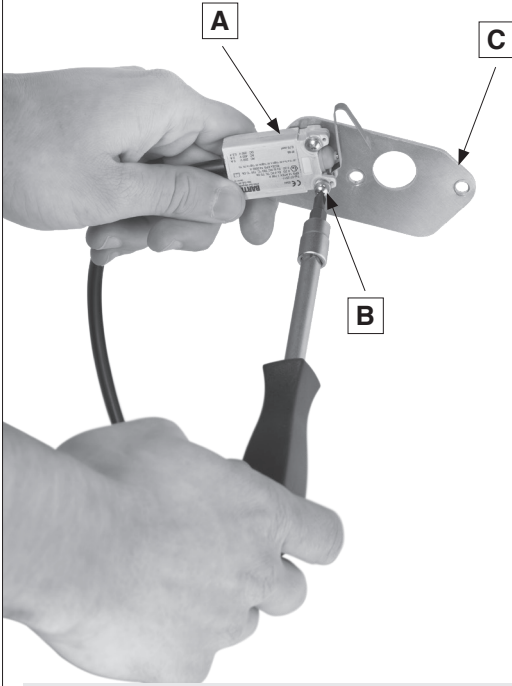


Mikroşalteri **A** sac vidalar **B** ile tutucuya **C** tespitleyin.

2

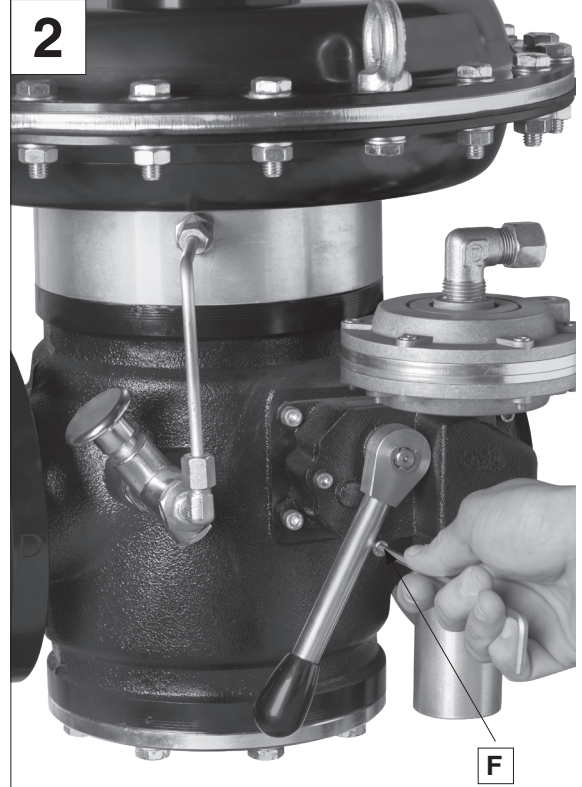


Her iki DIN 912 cıvataı **F** çıkarın.

3

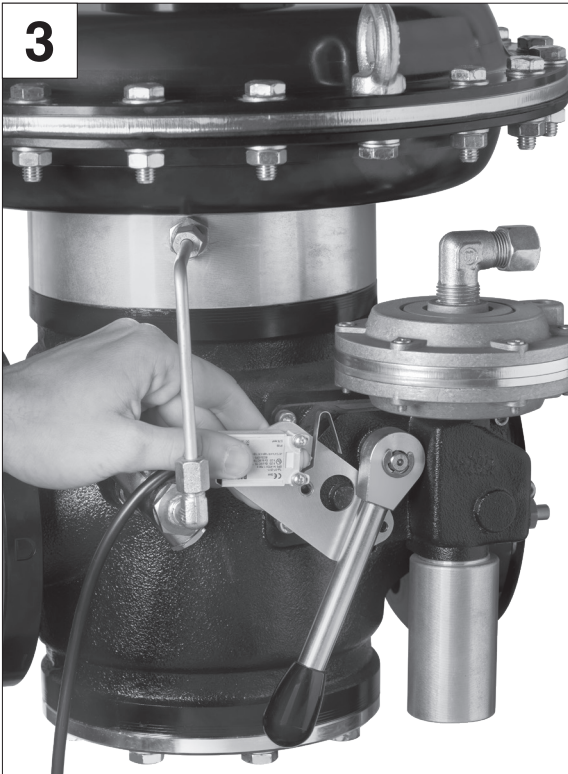

Parçaları birleştirilen bileşenleri **A**, **B**, **C** SAV üzerine yerleştirin ve tüm yivlerin örtüşmesine dikkat edin.

4

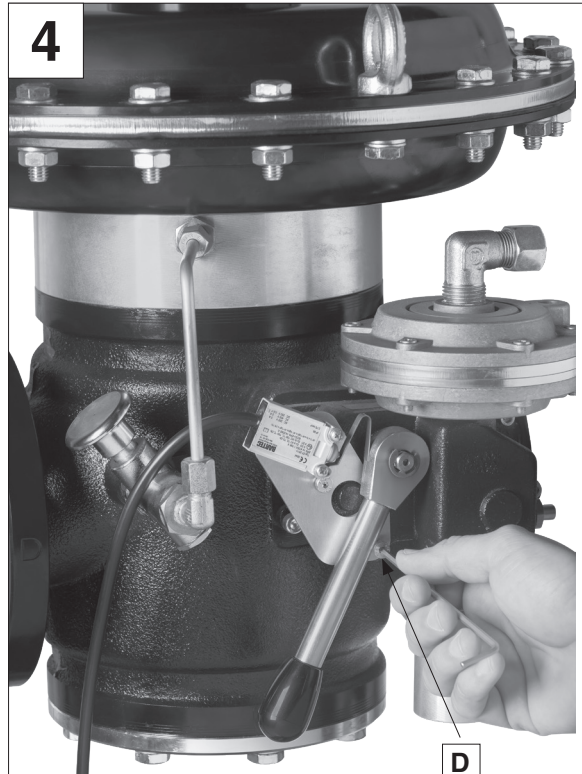

İki DIN 7984 cıvataı **D** vidalayın.

Merkez ve Fabrika

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach,
Almanya
Telefon +49 (0)7181-804-0
Faks +49 (0)7181-804-166
E-posta: info@dungs.com
İnternet: www.dungs.com

Şube

Karl Dungs, S.L.U.
Av. Can Roqueta Nº 15
Pol. Ind. Can Roqueta
E-08202 Sabadell
Barcelona/İspanya
Telefon +34 935 647-550
E-posta: info.e@dungs.com
İnternet: www.dungs.com