

Thermostat avec montage direct



Caractéristiques

- Excellente répétabilité
- Réglage de l'écart pour la régulation
- Correction de l'écart pour le contrôle et l'alarme

Applications

• Équipement de sécurité de l'énergie électrique



Données techniques

Plage de température	-46 0 °C à	40 120 °C			
Température	Ambiante :	-46 +120 °C -30 + 55 °C -40 + 55 °C			
Répétabilité	± 1% E.M. / cycle de température constante				
Conformité CE	Directive Basse Tension 2014/35/UE				
Degré de protection	IP 66 (EN 60529)				
Raccord process	RTA : RTN :	Alliage de cuivre Acier inox 1.4404 (316L)			
Réservoir	Acier inox 1.4435/1.4404 (316L)				
Echelle	Interne. Précision d'affichage ± 5% E.M.				
Poids	2 kg				
Couvercle	Zamak peint en bleu Vis de fixation en acier inoxydable				
Boîtier	Zamak noir				
Fixation murale	Montage direct ou avec fixation murale				

Prise de terre	Interne
Raccordement électrique	Bornier avec presse-étoupe en plastique pour Ø 7 à 10,5 mm
Fonction électrique	Voir grille de codification en page 5
Réglage	2 vis externes sur le dessus du boîtier pour réglage de l'écart et des points de consigne

Options

Réglage des points de consigne	Code SETP
Etiquette de repérage en inox avec fil inox	Code 9941
Scellé avec un plomb	Code 8990
Propreté nucléaire (seulement RTN)	Code 0838
Raccordement électrique : connecteur en acier inoxydable (Souriau)	Code 2298
Fiche mobile : connecteur en acier inoxydable (Souriau)	Code 2249



Thermostat avec montage direct

Principle


100%

90%

10%


Point de

consigne

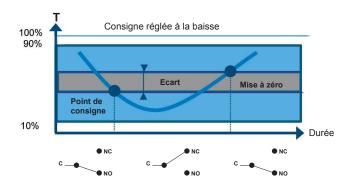


Consigne réglée à la hausse

Ecart

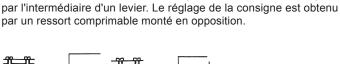

Un élément sensible à "tension de vapeur" actionne un microrupteur

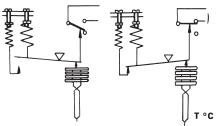

Le point de consigne et la mise à zéro doivent être compris entre 10% et 90% de l'échelle.

Réglage standard en usine

Point de consigne à 50% de l'échelle à la baisse


Réglage en usine des points de consigne spécifique client (option SETP)

Les spécifications suivantes doivent être donnés à la commande :

- · Valeur du point de consigne
- · Réglage de la température à la baisse ou la hausse
- Valeur de l'écart (si nécessaire) lors de l'utilisation d'un microrupteur à écart réglable

Repère de câblage


1 x SPDT

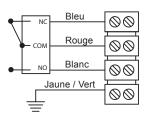

2 x SPDT

Mise à zéro

Durée

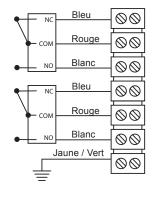



Thermostat avec montage direct

Code	A (B)	M (K)	C (W)	E (F)	Н	D (V)	J
Туре	Standard	Contact or	Hermétique	Grande sensibilité	Réarmement manuel	Grande sensibilité Hermétique	Réarmement manuel
6 Vcc	0,4 10 A	10 50 mA	5 mA 4 A	0,4 1 A	N/A	0,4 4 A	N/A
12 Vcc	0,4 10 A	10 50 mA	5 mA 4 A	0,4 1 A	N/A	0,4 4 A	N/A
24 Vcc	0,4 6 A	10 50 mA	5 mA 4 A	0,4 1 A	0,1 8 A	0,4 4 A	0,1 8 A
30 Vcc	0,4 6 A	10 50 mA	5 mA 3 A	0,4 1 A	0,1 8 A	0,4 2 A	0,1 8 A
48 Vcc	0,4 6 A	10 50 mA	5 mA 3 A	N/A	N/A	N/A	N/A
110 Vcc	0,1 0,5 A	10 50 mA	5 mA 1 A	N/A	N/A	N/A	N/A
220 Vcc	0,1 0,25 A	10 50 mA	5 mA 0,5 A	N/A	N/A	N/A	N/A
115 Vac	0,4 10 A	10 50 mA	50 mA 3 A	0,4 10 A	0,1 10 A	N/A	0,1 10 A
250 Vac	0,2 10 A	N/A	50 mA 2,5 A	0,2 10 A	0,1 5 A	N/A	0,1 5 A
Rigidité diélectrique entre les contacts et la terre	2000 V	2000 V	1500 V	2000 V	2000 V	1000 V	2000 V

Plages de réglage

Echelle T _{Max}			Ecart du microrupteur (1)							
			Ecart réglable					Eca	rt fixe	
accidentelle	Code	A (B*) M (K*) C (W*)		N*)	E (F*) H D (V*) J			(V*) J		
		10%	90%	10%	90%	10%	90%	10%	90%	
,						0	С			
-46 0	40	300	4 - 9	2 - 9	8 - 12	4 - 12	1,5	0,8	5	2,5
-20 20	60	301	3 - 8	1,5 - 8	6 - 12	4 - 12	1	0,5	4	2
0 45	60	302	4 - 9	2 - 9	7 - 12	4 - 12	1,5	0,7	5	2,5
40 120	145	303	5 - 16	3 - 16	10 - 20	6 - 20	2	1,2	6	4
20 80	100	315	5 - 12	3 - 12	9 - 15	5 - 15	2	1	6	3

^(*) Pour la version avec 2 microrupteurs, les valeurs minimum de l'écart doivent être multipliées par 1,5


Ce tableau contient les valeurs d'écart pour le réglage du point de consigne à 10% et 90% de l'échelle sélectionnée. Pour l'écart réglable la valeur inférieure correspond au ressort d'écart totalement détendu et les plus élevés correspond au ressort d'écart entièrement tendu. Pour les autres points de réglage la valeur d'écart peut être calculée par interpolation linéaire entre les valeurs 10% et 90%.


⁽¹⁾ La valeur de l'écart dépend de la valeur du point de consigne.





Thermostat avec montage direct

Dimensions (mm)

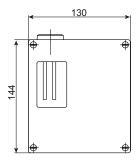

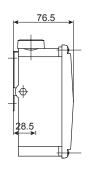


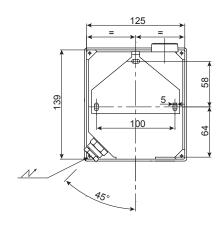

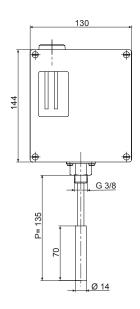


Doigt de gant


Doigt de gant pour RTxx3 Acier inoxydable Code de commande : 10271317

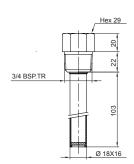



Thermostat avec montage direct

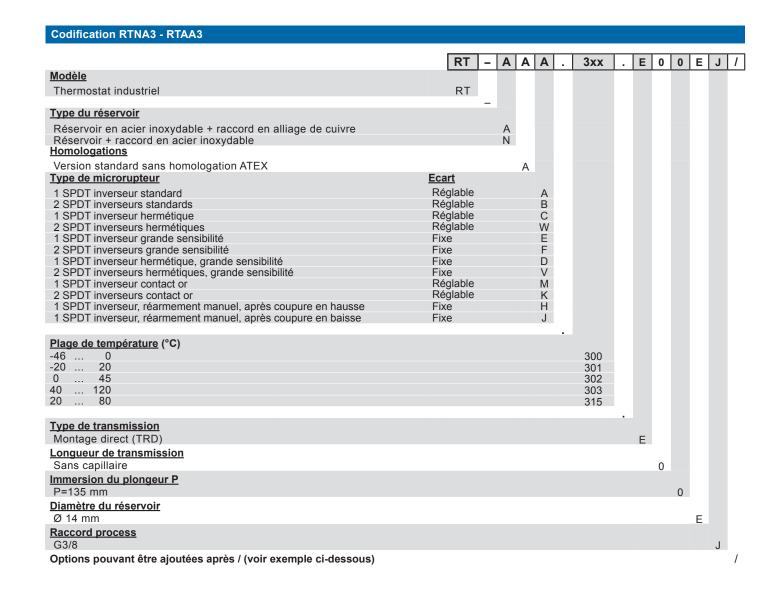

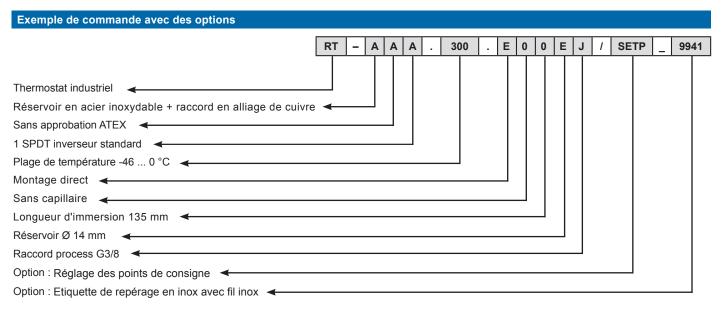

2018-04-23 Cette notice ne peut être reproduite qu'en totalité