## GasMultiBloc® Combinato per regolazione e sicurezza Servoregolatore di pressione

MBC-300-SE MBC-700-SE MBC-1200-SE MBC-300-N MBC-700-N



7.01

- Max. pressione di esercizio 360 mbar (36 kPa)
- · forma compatta
- grande portata
- · peso minimo
- esiguo assorbimento elettrico
- · esercizio modulante
- pressione in uscita regolabile fino a 80 mbar ( kPa)
- possibilità di ulteriori varianti di servoregolatore di pressione:
  - pressione zero
  - pressione costante
- · Accessori applicabili
  - Pressostati
  - VPS



### Caratteristiche tecniche

L'apparecchio combinato DUNGS MBC...SEè l'integrazione di filtro, valvole e servoregolatore di pressione in una sola armatura:

- Dispositivo antipolvere tramite inserto di filtrazione fine
- 2Valvole elettromagnetiche fino a 360 mbar (36 kPa) secondo DIN EN 161 classe A gruppo 2, apertura rapida
- Gruppo servoregolatore di pressione secondo DIN EN 88 classe A gruppo 2
- Pressione in uscita: 0 80 mbar (0 8 kPa)
- Regolazione sensibile della pressione in uscita
- Apparecchio per una ottimale costanza della pressione in uscita
- Flangia di attacco con filettatura interna tubo secondo ISO 7/1 o NPT
- Montaggio semplicissimo
- Peso minimo

Il sistema di montaggio modulare di questo apparecchio permette soluzioni di problemi a carattere individuale, con sistema di controllo di tenuta, pressostati mini/maxi, limitatori di pressione. Grandi portate con minime cadute di pressione.

### Campi di impiego

Il servoregolatore permette una miscela ottimale per bruciatori ad aria soffiata e per quelli premiscelati combinati con la modulazione gas-aria meccanica oppure elettronica; ciò si applica alla modalità di esercizio modulante e a variazione continua pluristadio.

L'apparecchio è adatto per i gas delle famiglie 1, 2, 3, gas neutrali non aggressivi ed aria.

### Approvazioni

Attestati di certificazione CE secondo:

- Regolamento CE sugli apparecchi a gas
- Direttiva CE sulle attrezzature a pressione Omologazioni in altri importanti paesi, consumatori di gas.

### Funzionamento Flusso del gas

- 1.Se le valvole 1 e 2 sono chiuse, il vano "a" rimane sotto pressione di entrata.
- 2.Tramite un foro il pressostato MIN (optional) è collegato con il vano "a".
  - Se la pressione di entrata oltrepassa il valore nominale pretarato sul pressostato, quest'ultimo stabilisce il contatto con l'apparecchiatura di sicurezza.
- 3.Dopo l'emissione di consenso dell'apparecchiatura di sicurezza, si apriranno le valvole 1 e 2.
  - Il flusso del gas avrà via libera attraverso i vani "a" e "b".

# Funzionamento della combinazione regolatore/valvola

Le valvole 1 e 2 possono essere comandate tramite corrente elettrica singolarmente. All'apertura del nucleo, entrambe le valvole precaricano una molla di pressione propria. Se entrambe le valvole sono aperte, un impulso di pressione giunge sotto la membrana di lavoro. La grandezza di questo impulso di pressione viene variata in funzione della sezione variabile del flusso "D". La pressione in uscita p<sub>s</sub> agisce attraverso la servomembrana contro la forza della molla di regolazione fino al raggiungimento dell'equilibrio delle forze.

Il lato opposto della servomembrana viene caricato con la pressione ambiente p.... o con la pressione dell'aria p.


Variazioni nell'equilibrio delle forze portano ad una variazione della sezione del flusso in uscita.

La pressione sotto la membrana di lavoro viene regolata di nuovo. L'unità di regolazione adegua la sezione libera della valvola al flusso volumetrico necessario.

### Funzione di chiusura


All'interruzione della tensione di alimentazione delle bobine delle valvole  $1\,\mathrm{e}\,2$ , esse verranno chiuse dalle molle di pressione entro un tempo minore di  $< 1\,\mathrm{s}$ .

#### Schema di funzionamento MBC...SE/N

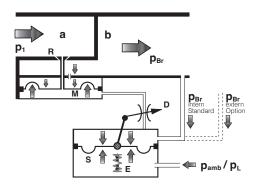

- M Membrana di lavoro
- D Sezione variabile del flusso
- S Servomembrana
- Molla di regolazione per pressione in uscita p<sub>Br</sub>
- R Piatto regolatore

- a, b Vani pressione in direzione del flusso
- p. Pressione in entrata
- p<sub>R</sub> Pressione al bruciatore,
  - Pressione in uscita
- p<sub>amb</sub> Pressione ambiente

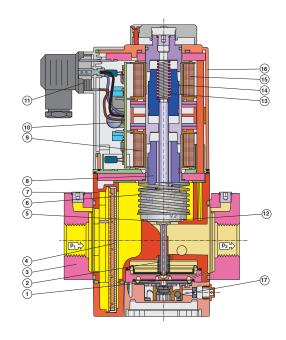

Gruppo regolazione 8 Nucleo V1 16 Corpo bobina pressione 9 Bobina V1 17 Regolazione:

Molla di regolazione 10 Scheda elettronica - pressione gas p. Flangia di collegamento 11 Collegamento elettrico

Valvola 2

Valvola 1 13 Molla di chiusura V2


12

Molla di chiusura V1 14 Nucleo V2 Corpo 15 Bobina V2

# Prese, schema rampa gas MBC...SE/N

Filtro fine

5

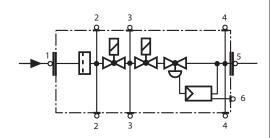


1, 2, 3, 4, 5 Tappo a vite G 1/8 6 Tappo di sfiato G1/8

## Dati tecnici


Diametri nominali Flange con filettatura tubi a norme ISO 7/1 (DIN 2999)	MBC-300 Rp 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 e loro combinazioni	MBC-700  Rp 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 e loro combinazioni  MBC-1200  Rp 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 e loro combinazioni				
Max. pressione di esercizio Campi di pressione in entrata		e = 15 - 360 mbar (1,5 - 36 kPa) e = 15 - 100 mbar (1,5 - 10 kPa)				
Campi pressione bruciatore	S82: p	$_{\rm Br}$ : 4 - 20 mbar (0,4 - 2 kPa) $_{\rm Br}$ : 5 - 80 mbar (0,5 - 8 kPa) $_{\rm Br}$ : 0 ± 1 mbar (0 ± 0,1 kPa)				
Fluidi	gas delle famiglie 1,	2, 3 ed altri gas neutri non aggressivi ed aria				
Temperatura ambiente	SE a temperatura so	per impianti a gas liquido non utilizzare gli apparecchi MBCtto 0°C. Gli apparecchi sono adatti soltanto per gas liquidi ri liquidi danneggiano i materiali delle guarnizioni)				
Dispositivo antipolvere	Filtro fine in tessuto di fibra ingarbugliata. Possibilità di sostituzione del filtro senza smontaggio dell'armatura					
Pressostati	Possibilità di montaggio dei tipi GW A5, NB A2, ÜB A2 conformi a DIN EN 1854. Ulteriori informazioni sono riportate sul foglio dati "Pressostati per regolatori multipli DUNGS" 5.03 e 5.12					
Gruppo servoregolatore	Servoregolatore di pressione con possibilità di regolazione della pressione al bruciatore a norma DIN EN 88 classe A, gruppo 2 Possibilità di esecuzione per pressione costante e pressione zero					
Valvole elettromagnetiche V1, V2	Valvole a norme DIN apertura rapida	EN 161 classe A gruppo 2, chiusura rapida,				
Attacco misuratore	sui due lati dopo il fil	alla flangia entrata/uscita, ro, fra le valvole 1 e 2, dopo la valvola 2 sostato può escludere l'attacco del gas per misurazione)				
Tensione/Frequenza	~(AC) 50 - 60 Hz 230 V -15 % +10 %, altre tensioni a richiesta. Tensioni preferenziali: ~(AC) 100 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V					
Allacciamento elettrico	A spina a norma DIN EN 175301-803					
Potenza/Assorbimento Tempo di inserzione Cicli di commutazione Protezione Schermatura	Per ~ (AC) 230 V; +20 °C: vedere sommario dei tipi 100 % ED 60 all'ora (30 s on/off) IP 54 IEC 529 (EN 60529) grado di antidisturbo N					
Materiali delle parti a contatto con il gas	Corpo Membrane e guarniz Azionamento bobina					
Posizione di montaggio	orizz	cale con bobina sovrastante oppure orizzontale con bobina contale, nonché loro posizioni intermedie. cale con bobina sovrastante				

## Dimensioni [mm]

## MBC-300/700-...

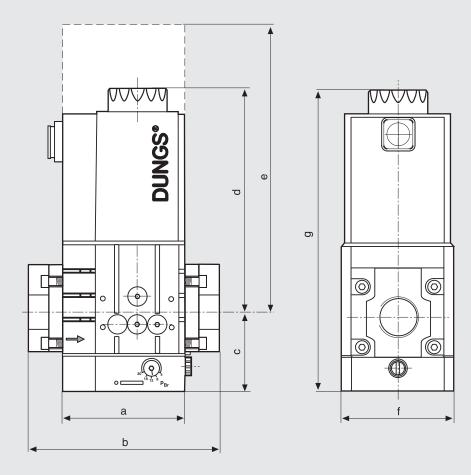



## MBC-1200-...

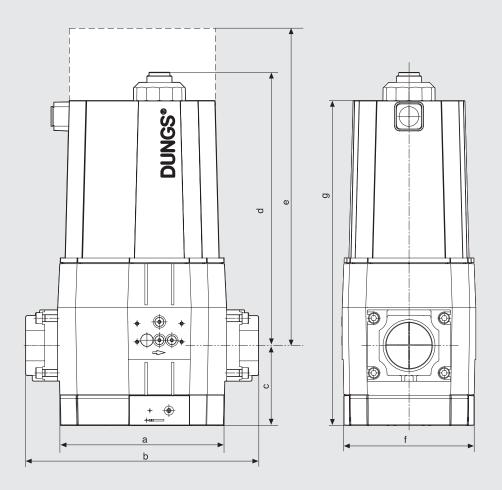

Tipo Esecuzione	Codice ordine		empo di pertura	Dimensioni [mm]					Bobina Commu- Peso tazioni/				
	230 VAC			а	b	С	d	е	f	g	n.	ora	[kg]
MBC-300-SE S22	231961	1/2 - 11/4	<1s	95	143	61	175	297	87	236	032/2P	60	3,8
MBC-300-SE S82	239717	1/2 - 11/4	<1s	95	143	61	175	297	87	236	032/2P	60	3,8
MBC-300-N	su richiesta	1/2 - 11/4	<1s	95	143	61	175	297	87	236	032/2P	60	3,8
MBC-700-SE S22	250 281	1 - 2	<1s	126	176	80	187	310	114	267	042/2P	60	6,5
MBC-700-SE S82	261 652	1 - 2	<1s	126	176	80	187	310	114	267	042/2P	60	6,5
MBC-700-N	su richiesta	1 - 2	<1s	126	176	80	187	310	114	267	042/2P	60	6,5
MBC-1200-SE S22	245 623	1 - 2	<1s	204	281	96	328	530	161	424	052/P	60	16,8
MBC-1200-SE S82	243 408	1-2	<1s	204	281	96	328	530	161	424	052/P	60	16,8

		P <sub>max.</sub> [VA] per t = 3 s	P <sub>max.</sub> [VA] esercizio		
MBC-300		120	20		
MBC-700		160	20		
MBC-1200		200	30		
Flangia per	Rp/NPT	Codice d'ordine			Codice d'ordine
MBC-300 MBC-300 MBC-300	Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4	222 341 222 342 222 001 240 506	Presa	3 poli + PE	210 319
MBC-700/1200 MBC-700/1200 MBC-700/1200 MBC-700/1200	Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2	222 343 222 344 221 884 221 926	Adattatore, set flang Adattatore GW A Adattatore p <sub>a</sub> Adattatore GW A	216 675 222 982 214 975 221 630	
MBC-300 MBC-300 MBC-300	NPT 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4	222 371 222 368 221 999 231 718	Ordinare flange, spine e accessori di sistema sempre separatamente!		
MBC-700/1200 MBC-700/1200 MBC-700/1200 MBC-700/1200	NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT 2	222 369 222 370 222 003 221 997			

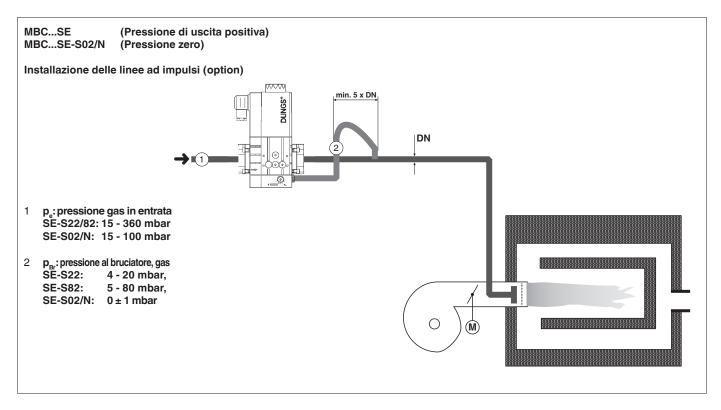

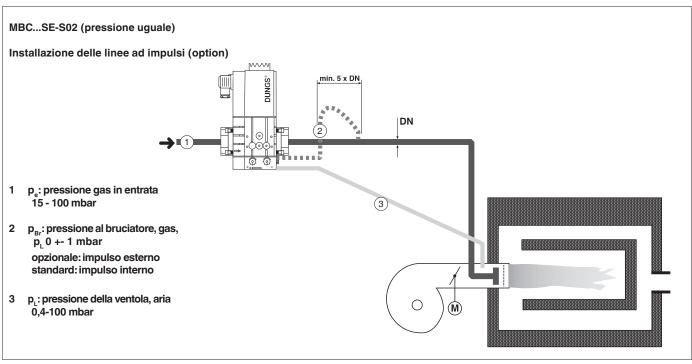

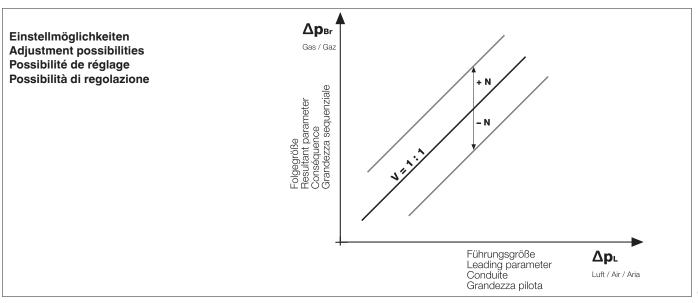


Diagramma di portata, curve per l'apparecchio allo stato regolato con filtro fine.

MBC-300-...


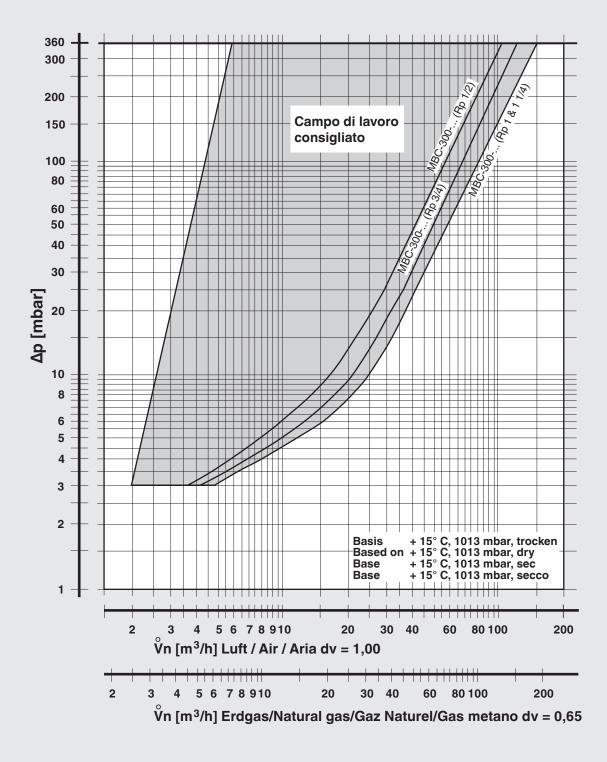


Diagramma di portata, curve per l'apparecchio allo stato regolato con filtro fine.

MBC-700-...

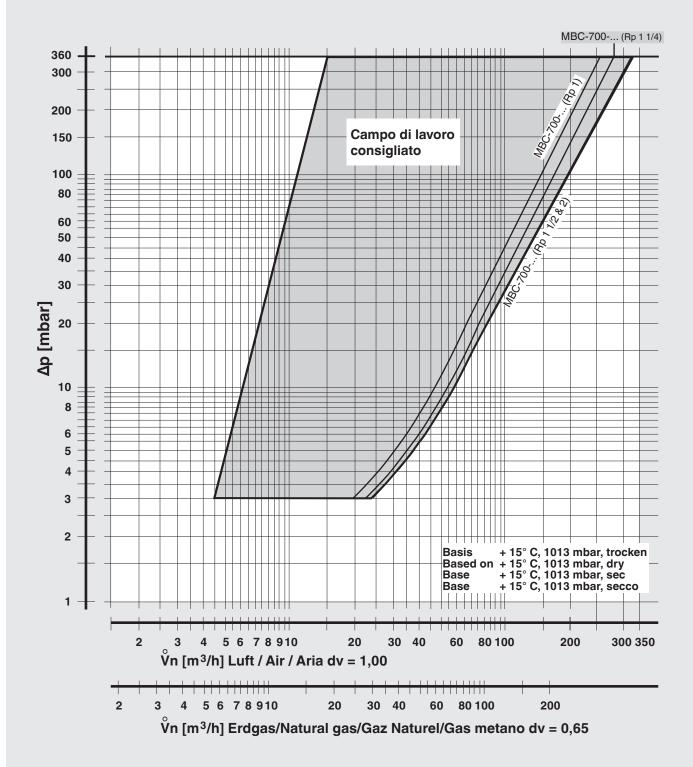


GasMultiBloc<sup>®</sup>
Combinato per regolazione e sicurezza
Servoregolatore di pressione


MBC-300-SE MBC-700-SE MBC-1200-SE MBC-300-N MBC-700-N



### Curve caratteristiche di portata-perdita di pressione allo stato regolato con filtro fine.

### MBC-1200-...

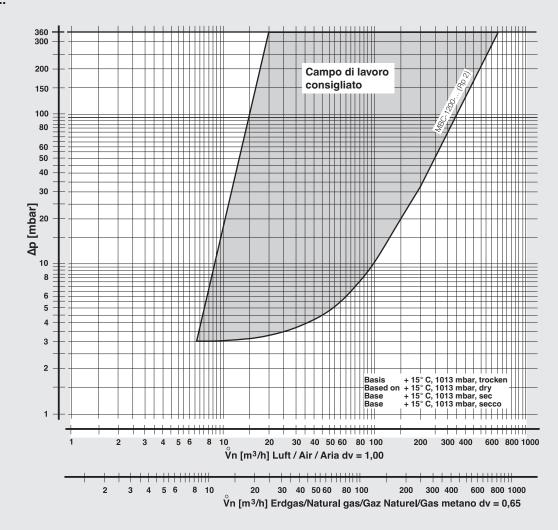

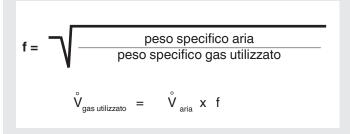

Tipo di gas	Peso specifico [kg/m³]	dv	f	
gas metano	0,81	0,65	1,24	
gas città	0,58	0,47	1,46	
gas liquido	2,08	1,67	0,77	
aria	1,24	1,00	1,00	

Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva.

Karl Dungs S.r.l. Via Vittorio Veneto, 12 20091 Bresso (MI) Tel.: +39 02 61 42 07 28 Fax: +39 02 61 42 07 01 info.i@dungs.com Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166 e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com